





# Auri™ TX2N Transmitter Quick Start Guide

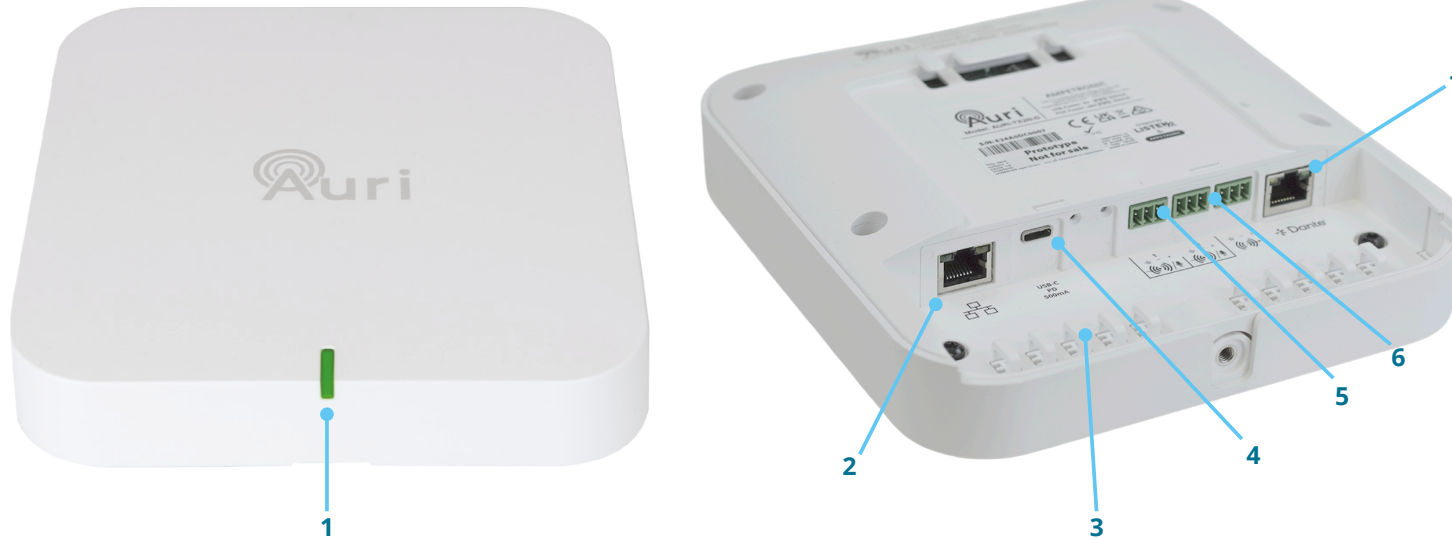


## Mounting bracket diagram

Fig. 01

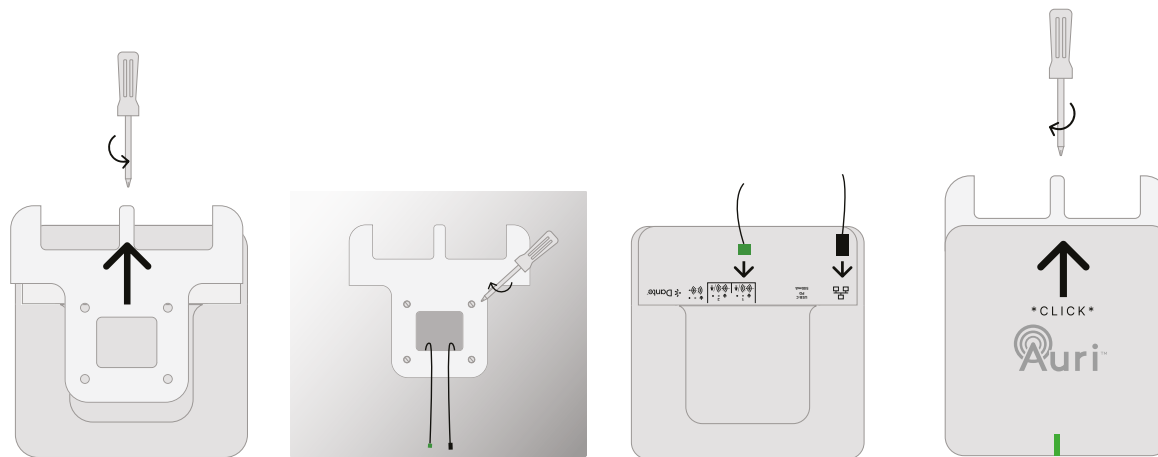

## Connections diagram

Fig. 02

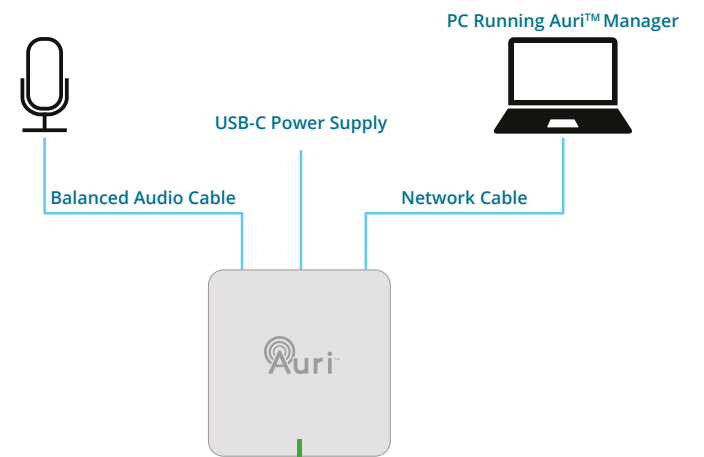

1. Stavová LED dióda
2. Sieť a PoE
3. Stĺpiky na viazanie káblov
4. Napájanie USB-C
5. 2x mikrofónové/linkové vstupy
6. Linkový výstup
7. Voliteľný Dante®

### Nastavenie

1. Určte vhodné miesto inštalácie vysielača Auri™, ideálne 1,8 až 3 metre (6 až 10 stôp) vysoko na stene alebo strope, v strede oblasti pokrytia. Úplná používateľská príručka poskytuje ďalšie pokyny [www.auriaudio.com](http://www.auriaudio.com).
2. Montážny držiak podporuje celý rad štandardných elektrických skriniek v Spojenom kráľovstve, EÚ a USA, VESA 75 alebo priamu montáž na stenu alebo strop.
3. Uistite sa, že požadované káble (napájanie cez USB-C alebo PoE a zvuk cez vyvážený mikrofón/linku alebo Dante®) sú vedené na miesto inštalácie. Na konfiguráciu sa odporúča sieťové pripojenie.
4. Nasadte vysielač na montážny držiak a utiahnite upevňovaciu skrutku.
5. Zapnite a počkajte, kým sa LED rozsvieti na zeleno.
6. Predvolené nastavenia: oba vstupy na úrovni linky, nominálny zisk a povolené AGC. Vstupy sú zhrnuté do jedného 24 kHz mono vysielania s názvom "Auri[serial]1".
7. Zapnite prijímač a vyhľadajte kanál. Pripojte sa k nemu a potvrdte, že zvukový signál je počuteľný podľa očakávania.

### Softvér Auri™ Manager

Softvérová aplikácia Auri™ Managera je potrebná na vykonanie akýchkoľvek zmien v nastaveniach vysielača.

1. Vyhľadajte v obchode Microsoft® Store „Auri™ Manager“ a nainštalujte aplikáciu.  
<https://www.microsoft.com/store/productId/9NRJLR0V9QXH>
2. Pripojte vysielač k počítaču pomocou jediného sieťového kábla alebo ich pripojte k rovnakej sieti.
3. Otvorte Auri™ Manager a potvrdte, že vysielač je viditeľný v zozname zariadení; po pripojení a zapnutí to môže trvať až 2 minúty.
4. Kliknite na vysielač a zadajte prihlasovacie údaje, ktoré chcete použiť pre zariadenie, potom zadajte predvolené prihlasovacie údaje, ako sú uvedené na štítku zariadenia.
5. Skontrolujte nastavenia zariadenia a upravte vstupný režim a úroveň tak, aby ste na meračoch signálu dosiahli približne -18 dBfs.
6. Prejdite na stránku Výstup a premenujte vysielanie.

Úplné informácie o starostlivosti a používaní nájdete na webovej lokalite Auri™, kde si môžete stiahnuť príručku systému Auri™ a podporný softvér Auri™ Manager [www.auriaudio.com](http://www.auriaudio.com).



**Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.**  
**Palackého třída 19/114**  
**612 00 Brno**

**Email: [info@unb.cz](mailto:info@unb.cz)**

**Hlasový telefon: (+420) 541 245 321**

**Hlasový telefon nebo SMS: (+420) 725 605 216**

**[www.pomuckyproneslysici.cz](http://www.pomuckyproneslysici.cz)**

**AMPETRONIC**

**AMPETRONIC** Unit 2, Trentside Buisness Village, Farndon Road, Newark NG24 4XB,  
United Kingdom | **Phone:** +44.1636.610062 **[www.ampetronic.com](http://www.ampetronic.com)**

**LISTEN**  
TECHNOLOGIES

**LISTEN TECHNOLOGIES** 14912 Heritage Crest Way, Bluffdale, Utah 84065-4818  
USA | **Phone:** +1.801.233.8992 **Toll-Free:** 1.800.330.0891 **[www.listentech.com](http://www.listentech.com)**

The Bluetooth ® word marks and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Listen Technologies and Ampetronic are under license. Audinate®, the Audinate logo and Dante® are registered trademarks of Audinate Pty Ltd. Other trademarks are trade names of their respective owners. Windows ® is a trademark of the Microsoft ® group of companies.

20241017 | UP1B603-2