


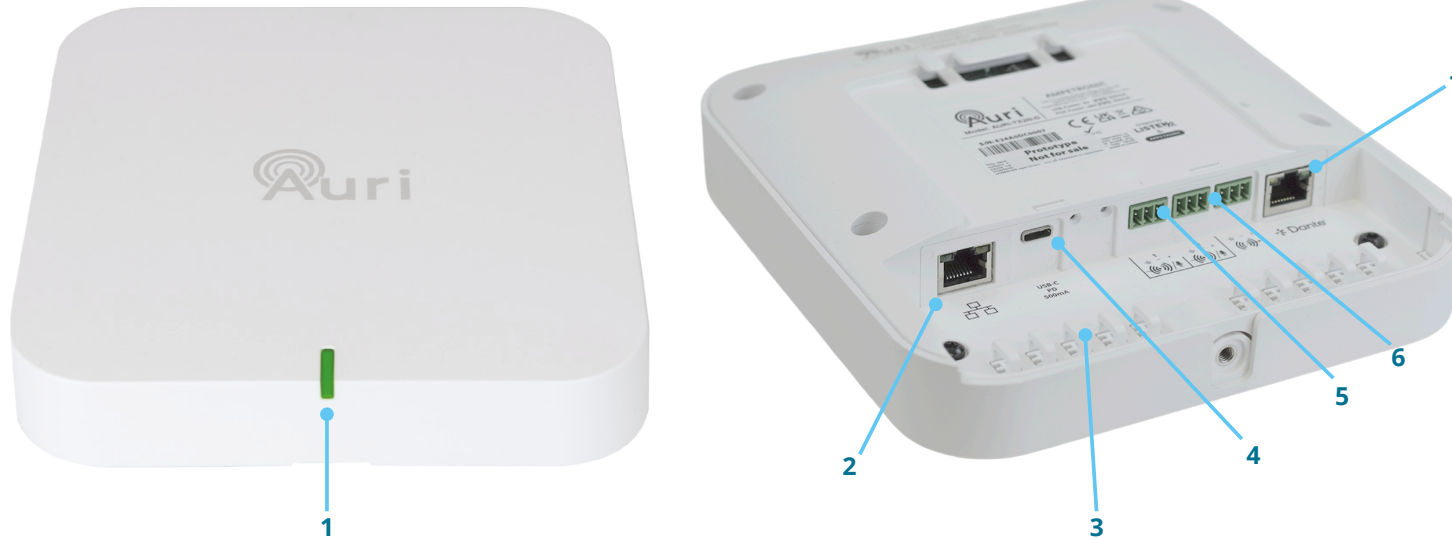


Auri™ TX2N Transmitter Quick Start Guide




Mounting bracket diagram

Fig. 01

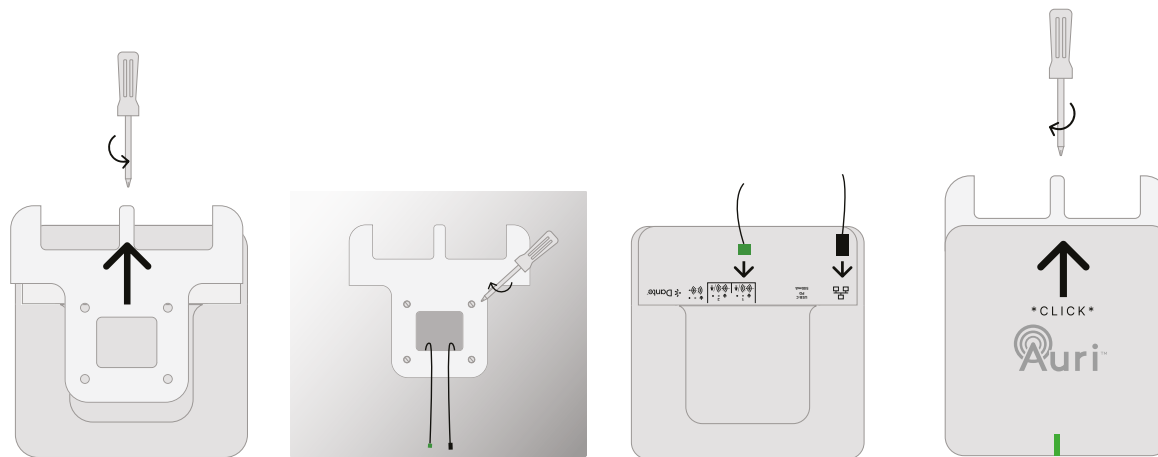

Connections diagram

Fig. 02

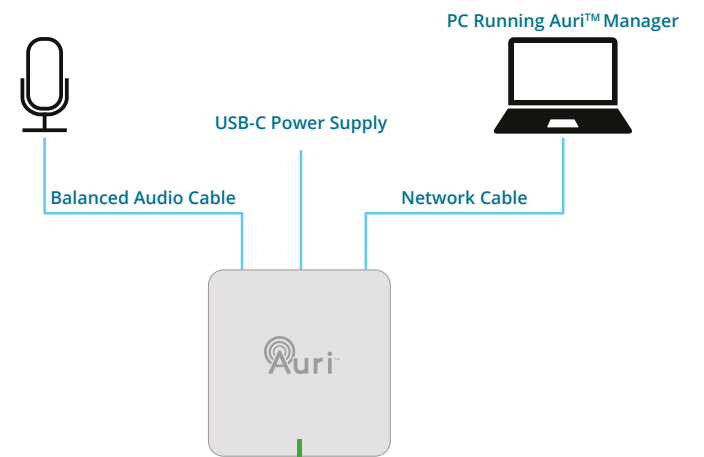

1. Stavová LED dioda
2. Síť a PoE
3. Sloupky pro uchycení kabelů
4. Napájení USB-C
5. 2x mikrofonní/linkový vstup
6. Linkový výstup
7. Volitelný Dante®

Nastavení

1. Určete vhodné místo pro instalaci vysílače Auri™, ideálně 6 až 10 stop (1,8 až 3 metry) vysoko na stěně nebo stropu, se středem v oblasti pokrytí. Kompletní návod k použití poskytuje další pokyny www.auriaudio.com.
2. Montážní držák podporuje řadu standardních elektrických krabic pro Spojené království, EU a USA, VESA 75 nebo přímou montáž na stěnu nebo strop.
3. Ujistěte se, že požadované kabely (napájení přes USB-C nebo PoE a zvuk přes symetrický mikrofon/linku nebo Dante®) jsou vedeny do místa instalace. Pro konfiguraci se doporučuje síťové připojení.
4. Nasadte vysílač na montážní držák a utáhněte upevňovací šroub.
5. Zapněte napájení a počkejte, až LED dioda začne svítit zeleně.
6. Výchozí nastavení: oba vstupy na úrovni linky, nominální zisk a AGC povoleny. Vstupy jsou staženy do jediného 24kHz mono vysílání s názvem "Auri[serial]1".
7. Zapněte přijímač a vyhledejte kanál. Připojte se k němu a potvrďte, že je zvukový signál slyšitelný podle očekávání.

Auri™ Manager Software

K provedení jakýchkoli změn v nastavení vysílače je nutná softwarová aplikace Auri™ Manager.

1. Vyhledejte v Microsoft® Store „Auri™ Manager“ a nainstalujte aplikaci.
<https://www.microsoft.com/store/productId/9NRJLR0V9QXH>
2. Připojte vysílač k počítači pomocí jediného síťového kabelu nebo je připojte ke stejné síti.
3. Otevřete Auri™ Manager a potvrďte, že vysílač je viditelný v seznamu zařízení; po připojení a zapnutí to může trvat až 2 minuty.
4. Klikněte na vysílač a zadejte přihlašovací údaje, které chcete pro zařízení použít, poté zadejte výchozí přihlašovací údaje, jak je uvedeno na štítku zařízení.
5. Zkontrolujte nastavení zařízení a upravte režim vstupu a úroveň tak, abyste dosáhli přibližně -18 dBfs na měřicích signálu.
6. Přejděte na stránku Výstup a přejmenujte vysílání.

Kompletní informace o péči a používání naleznete na webových stránkách Auri™, kde si můžete stáhnout příručku k systému Auri™ a podpůrný software Auri™ Manager www.auriaudio.com.



Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého třída 19/114
612 00 Brno

Email: info@unb.cz

Hlasový telefon: (+420) 541 245 321

Hlasový telefon nebo SMS: (+420) 725 605 216

www.pomuckyproneslysici.cz

AMPETRONIC

AMPETRONIC Unit 2, Trentside Buisness Village, Farndon Road, Newark NG24 4XB,
United Kingdom | **Phone:** +44.1636.610062 **www.ampetronic.com**

LISTEN
TECHNOLOGIES

LISTEN TECHNOLOGIES 14912 Heritage Crest Way, Bluffdale, Utah 84065-4818
USA | **Phone:** +1.801.233.8992 **Toll-Free:** 1.800.330.0891 **www.listentech.com**

The Bluetooth ® word marks and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Listen Technologies and Ampetronic are under license. Audinate®, the Audinate logo and Dante® are registered trademarks of Audinate Pty Ltd. Other trademarks are trade names of their respective owners. Windows ® is a trademark of the Microsoft ® group of companies.

20241017 | UP1B603-2